


TR-BTS87 size: 75*120mm

Feliztrip®

TR-BTS87
蓝牙耳机

使用说明书

充电及灯光

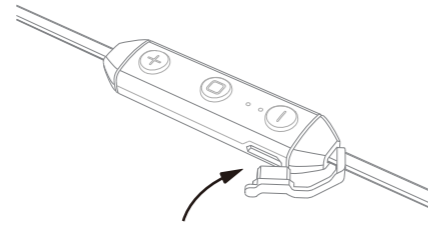

- 打开 USB 保护盖, 使用 Micro USB 线进行充电。
- 充电时 LED 指示灯将是常亮, 一次完全充电需要大约2小时。
- 完全充电后可使用通话时间长达4小时, 播放时间长达4小时, 待机长达120小时。请及时给耳机电量充电, 以保证最佳性能。
常亮: 充电中 慢闪: 已连接 快闪: 未连接

技术规格

产品型号	TR-BTS87
蓝牙规范	V4.1
通讯距离	10米
音乐时长	约4小时
通话时长	约4小时
充电时间	约2小时
待机时间	120小时

重要安全信息



- 如果您在使用耳塞式音频产品的过程中或在使用后出现耳鸣、耳痛或耳朵不适的情况, 这说明您开的音量太大。
- 连续聆听高音量的声音 (超过85分贝) 一个小时以上可能会对听力造成损坏。
- 切勿在听耳机音乐或佩戴耳机时驾驶机动车辆、操作重型机械。
- 建议您在骑自行车、或者交通繁忙的地区内行走及跑步时不要使用耳机。如果要使用耳机, 请遵循以下几点建议:
 - 请勿将耳机完全塞入耳内完全隔绝周围的声音;
 - 请以较低的音量聆听;

接触噪声的指导值

声压级	建议每日接触不应超过
90分贝	8小时
95分贝	4小时
100分贝	2小时
105分贝	1小时
110分贝	30分钟
115分贝	15分钟
120分贝	可能造成伤害, 请避免使用

● 数据来源于美国职业安全与卫生管理局 (OSHA)


注: OSHA颁布了耳机使用的每日最大接触水平和声压级 (以分贝计) 推荐值。分贝是声音的度量单位, 随声音变大, 分贝数量指数级增长。例如, 日常交谈通常是60分贝左右, 而大型会场中举行的摇滚音乐会通常是110分贝左右。

轻松开始



- 选择合适的硅胶套及耳挂, 戴上耳机, 调整角度至舒适的位置。
- 将手机音量调节到零, 长按中间键 5秒使耳机处于等待配对连接状态, 使用您的手机搜索并连接名为“TR-BTS87”的耳机。
- 逐渐增大音量直至感觉舒适的中等音量。


介绍

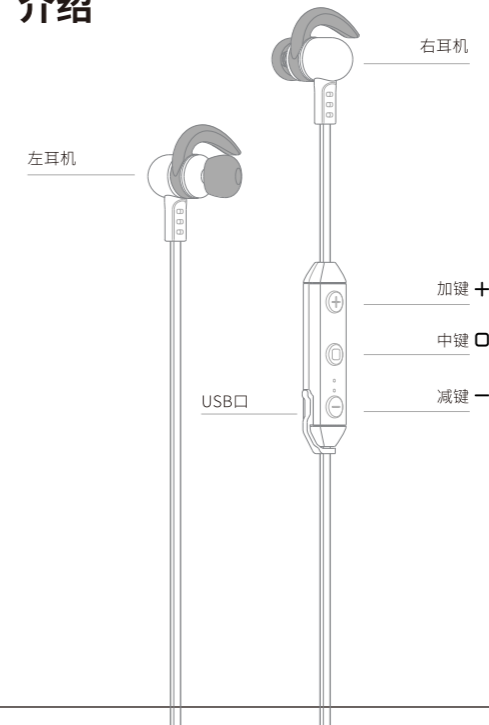

按键操作

开机/关机	长按中间键 5秒
暂停/播放	轻按中间键 一下
进入配对状态	长按 直到指示灯快速闪烁
接听电话/结束电话	轻按中间键 一下
调高音量	按一下 键
调低音量	按一下 键
上一曲	长按一下 键
下一曲	长按一下 键

附件

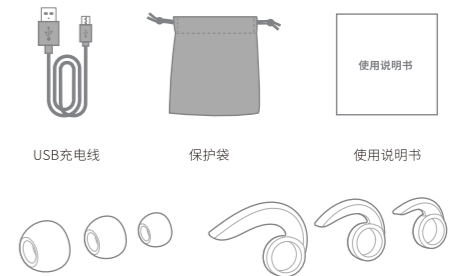

注: Feliztrip 提供了3种尺寸大小的硅胶套或耳挂供您选择, 建议经常使用消毒巾清洁耳机以免耳蜡在耳机上聚集。这可以改善耳机的音质。

Feliztrip®

TR-BTS87
Casual Wireless Earphones

User manual

Please read this user manual carefully before use.

Power On/Off: To power the earbuds on simply press and hold the middle button on the control toggle for 4 seconds. There will be an audible tone and a green LED light when powered on. To power off the earbuds press and hold the middle button on the control toggle for 4 seconds. You will hear the power down tone when the earbuds turn off.

Pairing: To pair the earbuds to your device, make sure the earbuds are powered on. Once the green light starts to flash rapidly, go into the device's Bluetooth settings and connect to "TR-BTS87". Once you hear a tone, your device is successfully paired. If prompted for a password, enter "0000".

Playing Music: To play/pause music, simply press the middle button on the toggle while the audio is playing on your device. Pressing the +/- buttons will raise or lower the volume*. A tone will sound at max & min volumes. Holding down the +/- buttons will navigate to the next or previous track. You will hear a tone when the track has changed.

Phone Calls: To answer or end a call, press the middle toggle button. Holding down that button for 2 seconds will refuse the incoming call. Double tapping that button will redial the last number.

Charging: To charge the earbuds, plug the included cable into the MicroUSB port on the underside of the toggle & the other end of the cable into a USB power source or a USB port on a computer. The light will turn green until fully charged. When the green light turns off, the earbuds are fully charged.

* Use caution when raising the earbuds volume by pressing the +/- buttons. Raising the volume too high while the earbuds are in your ears may cause discomfort. Depending on your device, it may appear the earbuds are not at max volume. When you hear the tone in your earbuds, the volume is at max.

Key operation

Power On/Off: Press "" 3 seconds.

Pause/Play: Short press "" one time.

Answer/End calls: Short press "" one time.

Reject calls: Long press "".

Next song: Long press "" button one time.

Previous song: Long press "" button one time.

Increase the volume: Short press "" button one time.

Decrease the volume: Short press "" button one time.

User Guide & Warranty

Thank you for choosing LiveFit. Please follow all sides of this user guide to ensure proper use.



* Note: Button commands may vary depending on your device.


Features

Multiple Ear Tips: Included are different size rubber ear tips. Simply pull off the ear tip and apply the size ear tip that best holds the earbud securely in your ear.

Specification

Model	TR-BTS87
Bluetooth version	V4.0
Operation range	Above 10M
Play Music time	Above 13 hours
Talk time	Above 13 hours
Charging time	About 3 hours
Standby time	About 200 hours
Dimension	About 65 cm
Weight	20 g
Battery	200mAh
Frequency Response	20Hz ~ 20KHz
Sensitivity	88±3dB

Accessory

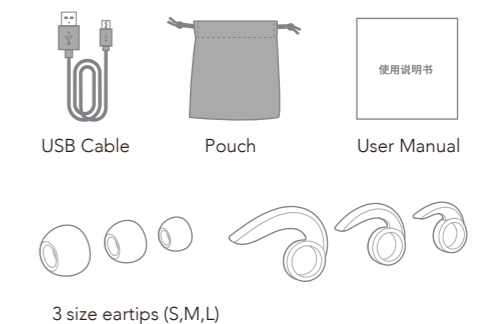

3 size eartips (S,M,L)

For support & service, please contact Feliztrip or local agent via the website at www.feliztrip.com